



VOSTOK ZOP

Промышленный пылесос для уборки масла и стружки
Руководство по эксплуатации

Внимательно изучите перед использованием

Данное руководство содержит всю информацию по использованию и техническому обслуживанию пылесоса. Только при правильном использовании и техническом обслуживании пылесос будет долго и качественно работать.

Чтобы обеспечить правильное использование пылесоса, необходимо избегать его повреждения в результате воздействия окружающей среды (дождь, град, снег, туман, взвешенная пыль и т.д.). Его следует размещать в месте с температурой от 5°C до 45°C, а относительная влажность воздуха должна быть не выше 70%.

Рабочая среда должна быть чистой и не содержать взрывоопасных газов.

Некоторые детали, показанные на иллюстрациях в данном руководстве, могут отличаться от характеристик вашего пылесоса. Для большей наглядности некоторые компоненты могут быть удалены.


Чтобы упростить использование данного руководства, оно разделено на несколько пунктов, которые обозначены специальными графическими символами.

После распаковки пылесоса, пожалуйста, не обращайтесь с упаковочным материалом как с бытовыми отходами, а отправьте упаковочный материал на переработку в соответствующий пункт утилизации.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, немедленно позвоните вашему поставщику или импортеру ООО «Чистый город».


Основные компоненты

Компоненты:			
1	Моторный блок	11	Ролик
2	Стальной цилиндр	12	Поплавок
3	Влагозащитный фильтр	13	Входной патрубок для шланга
4	Опорный диск фильтра	14	Сепаратор
5	Корпус фильтра	15	Фильтр-мешок
6	Блок управления насосом	16	Защелка
7	Рама	17	Трубка
8	Защитный кожух насоса	18	Контейнер
9	Дренажный насос	19	Клапан сливной
10	Колесо		

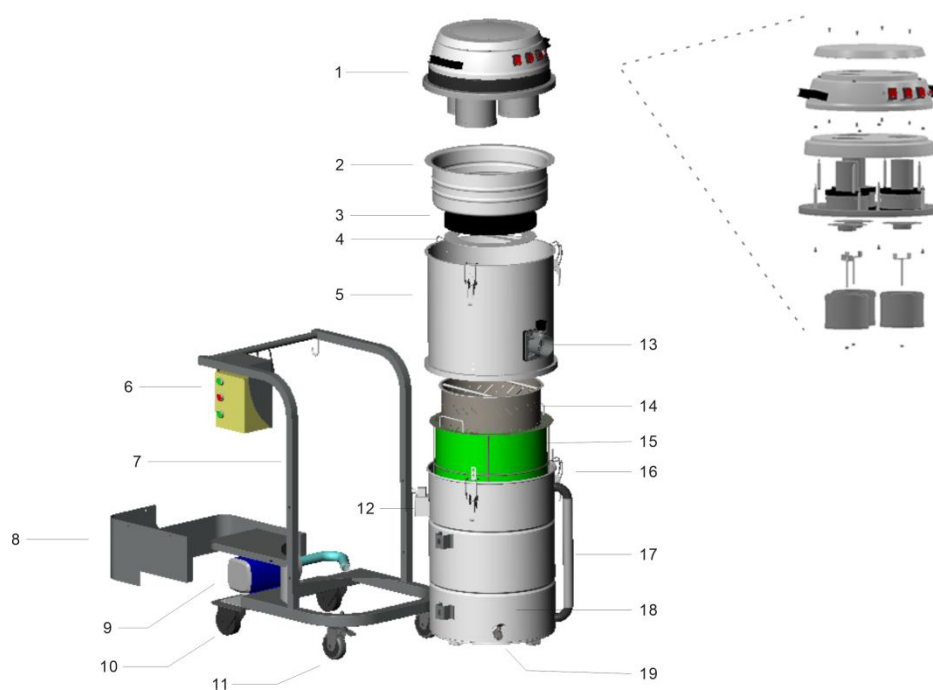


Модель	Vostok ZOP
Мощность (кВт)	3,6
Напряжение (В/Гц)	220/50
Вакуум (мм H ₂ O)	2700
Поток воздуха (м ³ /ч)	540
Уровень шума (дБ)	73
Площадь фильтров (кв.м)	1
Объем бака (л)	100
Объем корзины для стружки (л)	25
Фильтры	Фильтр-мешок для масла + картридж-фильтры
Выгрузка жидкости	Насос электрический + Ручной
Диаметр входного отверстия (мм)	70
Габариты (см)	65x75x140
Вес (кг)	85

Монтаж аксессуаров

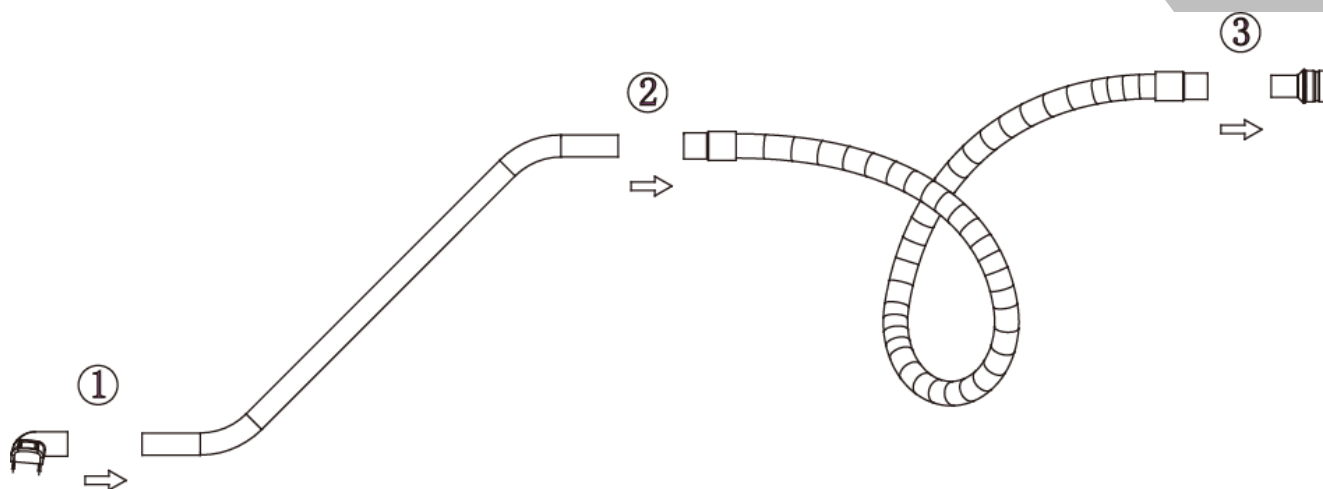

1. Соедините насадку и S-образную трубку
2. Соедините вакуумный шланг и S-образную трубку
3. Соедините шланг и редуктор

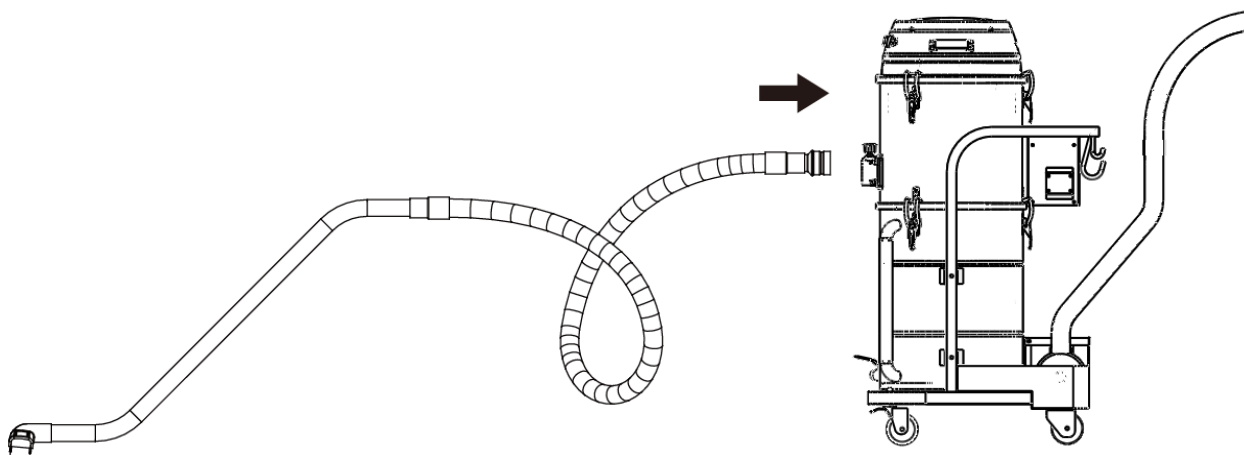

4. Соедините весь набор к входному патрубку пылесоса.




Внимание!

Не сворачивайте и не перекручивайте шланг при уборке пылесосом.


Управление пылесосом

● Основное питание (ON/OFF)

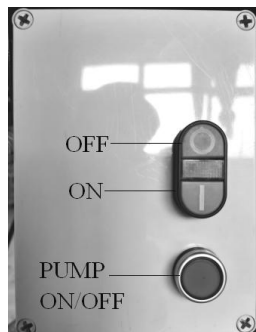

1. Нажмите кнопку "I", чтобы включить питание. Световой индикатор загорится.
2. Нажмите кнопку "0", чтобы выключить питание. Световой индикатор погаснет.

● Включение функции вакуума

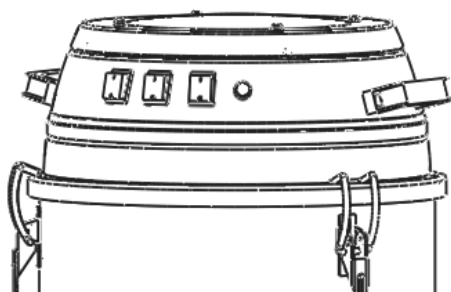

- 1) Нажмите на кнопку в положение "I", чтобы запустить мотор.
- 2) Нажмите на кнопку "0", чтобы выключить мотор.
- 3) Для удобства пользования или в зависимости от условий, можно работать как с 1, так и с 2 и 3 моторами одновременно.

Внимание!




Пылесос оснащен электромеханическим поплавком для защиты от переполнения бака жидкостью. Как только уровень собираемой жидкости достигнет максимума, функция вакуума прекратится автоматически.

Чтобы продолжить уборку, сначала выключите все 3 мотора с помощью кнопок, затем заново включите кнопку основного питания, и нажмите кнопки включения моторов.

Использование дренажного насоса

1) Нажмите на кнопку с надписью "PUMP", чтобы включить его. Световой индикатор загорится.

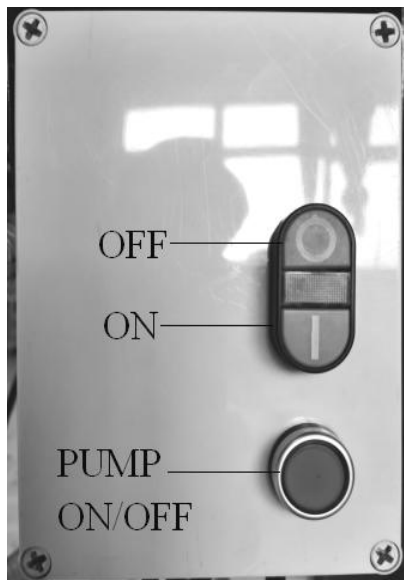

2) Откройте сливной кран, придерживая при этом сливной шланг рукой.

3) Откачайте жидкость до минимального уровня, отображенного на уровнемере.


4) Нажмите кнопку "PUMP" еще раз, чтобы выключить дренажный насос. Световой индикатор погаснет.

5) Закройте сливной кран, чтобы завершить операцию.





Внимание!

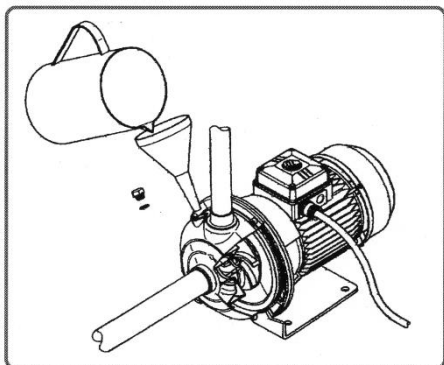

Перед включением дренажного насоса его следует заправить чистой водой. Если он будет работать насухую даже короткое время, механические элементы насоса могут быть серьезно повреждены.

Заполните вакуумную трубку и корпус насоса водой через отверстие в боковой крышке. Выполняйте эту операцию осторожно, чтобы внутри вакуумной трубки и корпуса насоса не остались пузырьки воздуха.



Внимание!

Замерзшая вода (лед) внутри насоса может привести к его повреждению! Не оставляйте воду в насосе, если пылесос используется или хранится при минусовой температуре.

Уровень шума, производимого дренажным насосом при правильной установке и эксплуатации, не превышает 70 дБ(А).

● Ручной слив жидкости



- 1) Откройте ручную сливной кран.
- 2) После слива жидкости закройте кран.

● Удаление стружки




Внимание!

Перед выгрузкой стружки из пылесоса следует обязательно выключить все моторы и основное питание, чтобы полностью обесточить пылесос.



- 1) Отстегните защелку и отсоедините сетевую вилку.
- 2) Затем отстегните защелки и снимите верхнюю часть пылесоса.
- 3) Выньте сепаратор и удалите из него стружку.
- 4) Проверьте фильтр-мешок для масла. Очистите его. Замените на новый при необходимости.

● Электрическая схема пылесоса

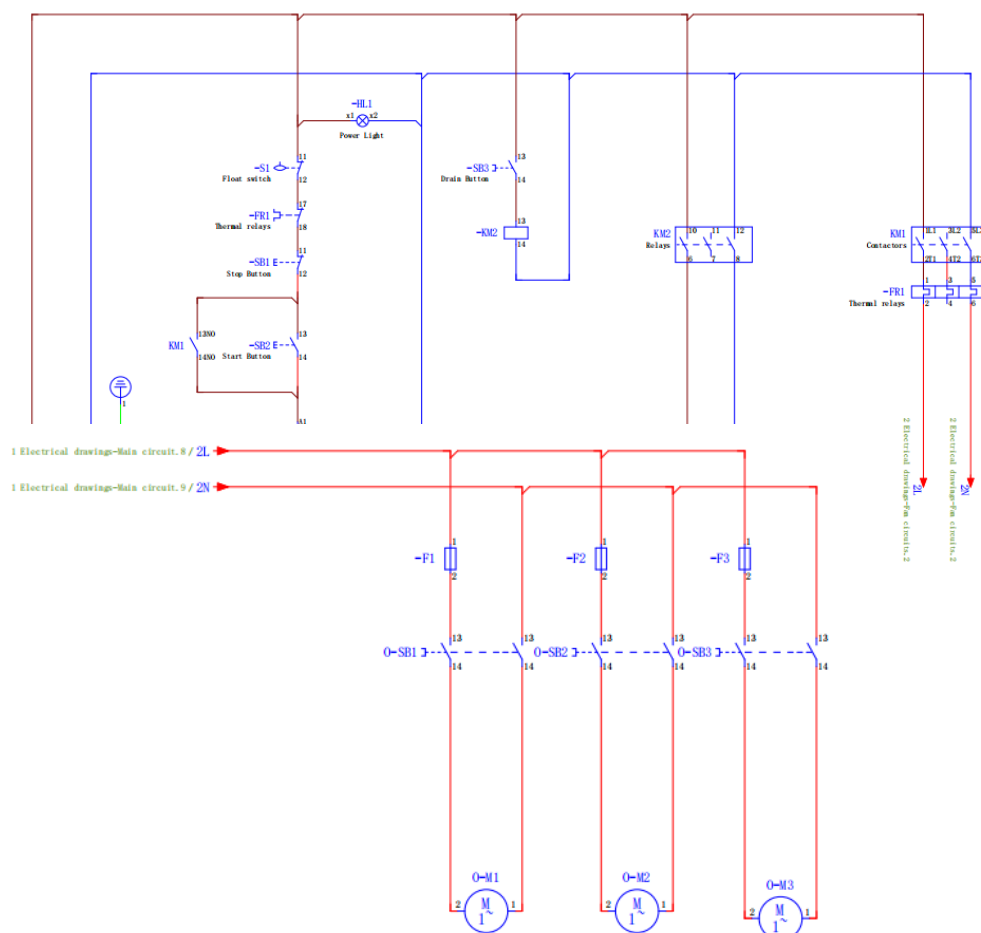

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Пылесос не включается	Отсутствует питание	Проверьте подачу питания Проверьте исправность вилки и проводов
Утечка собираемого материала	Вакуумный шланг поврежден	Замените шланг на новый
	Размер ячеек фильтра увеличен	Замените фильтр на новый
	Используемый фильтр не подходит для убираемого материала	Замените фильтр на другой
Пылесос работает неправильно	Засор или повреждение вакуумного шланга	Устраните засор. Проверьте целостность вакуумного шланга и замените на новый при необходимости
	Сепаратор заполнен	Удалите собранный мусор
	Фильтр-мешок забит грязью	Очистите фильтр-мешок и замените его на новый при необходимости
	Утечка воздуха	Проверьте целостность уплотнений, исправность защелок, винтов, сепаратора и контейнера
Мотор стал сильно шуметь	Обратитесь в сервисную службу вашего поставщика пылесоса	



Внимание! _____

В случае возникновения любых других неисправностей, не указанных выше, обратитесь в сервисную службу поставщика вашего пылесоса.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на пылесос в течение 12 месяцев с даты продажи, указанной в счете-фактуре или УПД.

Гарантия считается недействительной в следующих случаях: пылесос или аксессуары, не предоставленные официальным дилером или импортером ООО «Чистый город», были отремонтированы и установлены неавторизованной третьей стороной; серийный номер пылесоса изменен, не читается или отсутствует.

Мы гарантируем бесплатный ремонт или замену деталей, имеющих проблемы с качеством, в течение гарантийного срока. Ремонт должен быть произведен в сервисном центре официального дилера или импортера ООО «Чистый город».

Гарантия не включает услуги по очистке деталей пылесоса и аксессуаров.

Любые проблемы с качеством материалов и производственные дефекты могут быть устранены только авторизованными специалистами. Если это не связано с качеством продукции Vostok, все соответствующие расходы по ремонту и замене несет покупатель.

В перечень ремонтных работ не входят: случайные повреждения, вызванные транспортировкой, небрежным или ненадлежащим обращением, несоблюдением инструкций по эксплуатации, а также повреждения пылесоса, вызванные неправильной работой.

Поставщик пылесоса не несет ответственности за следующие ситуации:

- ☐ Не были представлены настоящие счет -фактура или УПД
- ☐ Пылесос эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации
- ☐ Использовались неоригинальные запчасти и аксессуары
- ☐ Не проводилось надлежащее регулярное техническое обслуживание пылесоса.